

引脚说明

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	TEMP	电池温度检测输入端。
2	PROG	充电电流设置、监测和关断脚。
3	GND	电源地。
4	VCC	输入电压正输入端。
5	BAT	电池连接端。
6	STDBY	电池充电完成指示端。
7	CHRG	开漏输出充电指示端。
8	CE	芯片使能输入端。

功能框图

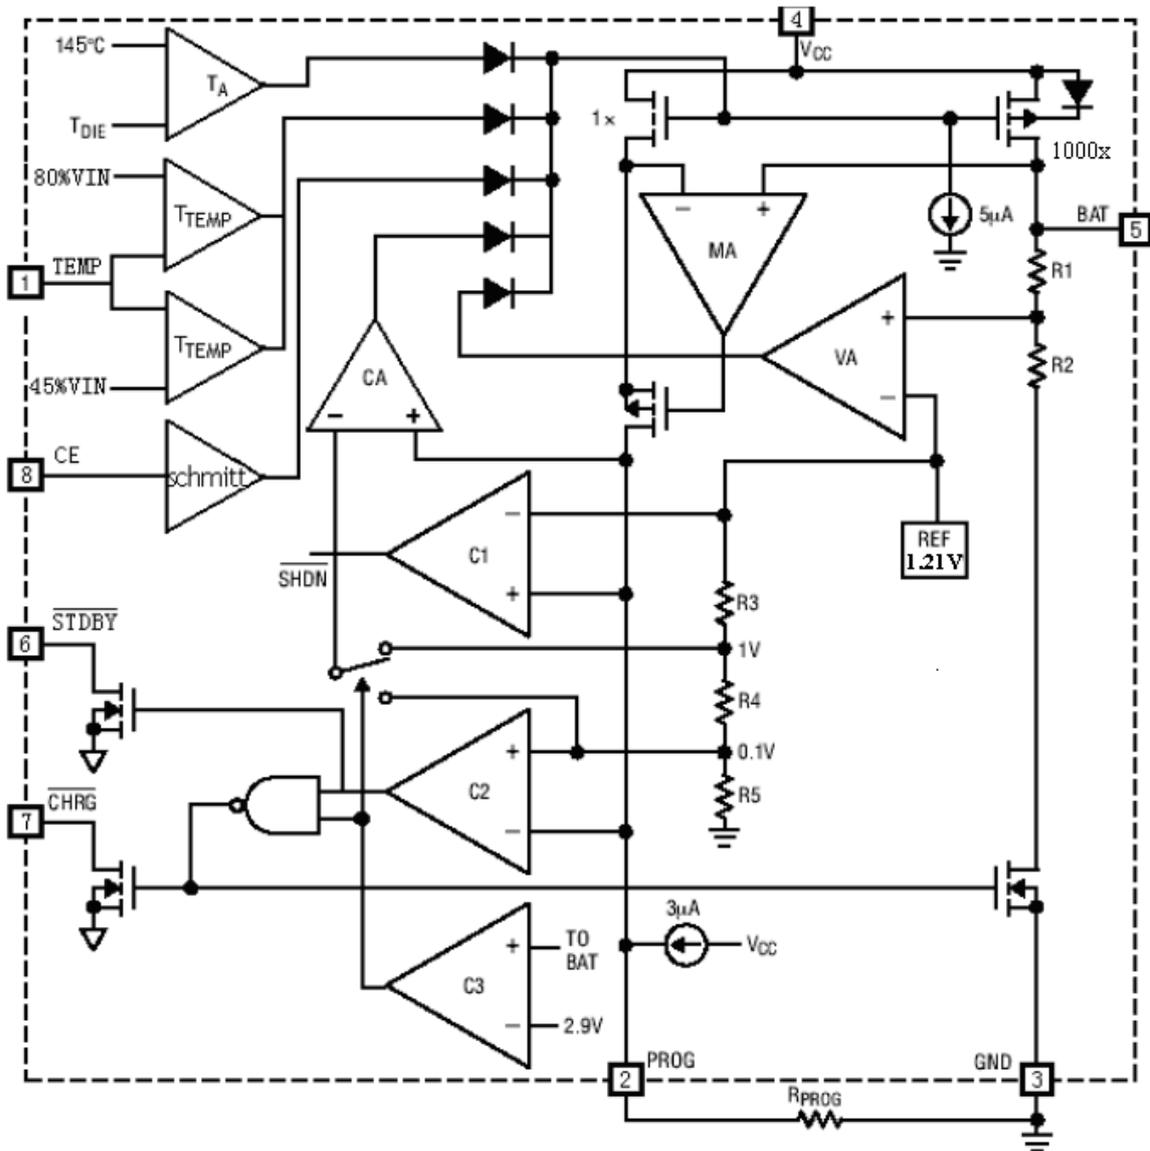


图2 功能框图

绝对最大额定值

参数	符号	最大额定值	单位
输入电源电压	V _{cc}	V _{SS} -0.3~V _{SS} +8	V
PROG 端电压	V _{prog}	V _{SS} -0.3~V _{cc} +0.3	
BAT 端电压	V _{bat}	V _{SS} -0.3~8	
CHAG 端电压	V _{chrg}	V _{SS} -0.3~V _{SS} +8	
BAT 端电流	I _{bat}	1400	mA
PROG 端电流	I _{prog}	1400	uA
工作环境温度	Topa	-40~+85	°C
储存温度	Tstr	-65~+125	
引脚温度（焊接，10s）		260	


注：绝对最大额定值的额定值代表该产品在不受到损伤的条件下可承受的最大额度。因此，这些值在任何条件下都不能超过。

电气特性

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源电压	V _{cc}		4.4		6.5	V
输入电源电流	I _{cc}	充电模式, R _{PROG} =10K		350	2000	uA
		待机模式		150	500	uA
		停机模式(R _{PROG} 未连接, V _{cc} <V _{bat} or V _{cc} <V _{uv})		50	100	uA
稳定输出（浮充）电压	V _{float}	0°C ≤ T _A ≤ 85°C, I _{BAT} = 40mA	4.306	4.35	4.393	V
BAT引脚电流	I _{bat}	R _{PROG} =2k, 电流模式	450	500	550	mA
		R _{PROG} =1k, 电流模式	900	1000	1100	mA
		待机模式, V _{bat} =4.35V	0	-2.5	-6	uA
		停机模式		-1	-2.5	uA
		睡眠模式, V _{cc} =0V		-0.05	-0.5	uA
涓流充电电流	I _{trikl}	V _{bat} <V _{trikl} , R _{prog} =1k	80	100	120	mA
涓流充电阈值电压	V _{trikl}	R _{PROG} =10K, V _{bat} 上升	2.78	2.9	3.0	V
涓流电压迟滞电压	V _{trhys}	R _{PROG} =10k	118	135	157	mV
VCC欠压锁定阈值	V _{uv}	V _{cc} 从低到高	3.75	3.85	4.0	V
VCC欠压锁定迟滞	V _{uvhys}		150	200	300	mV
VCC -VBAT锁定阈值电压	V _{asd}	V _{cc} 从低到高		250		mV
		V _{cc} 从高到低	5	100		mV
C/10终止电流阈值	I _{term}	R _{PROG} =1k	0.085	0.1	0.115	mA/mA
		R _{PROG} =2k	0.085	0.1	0.115	mA/mA
PROG引脚电压	V _{prog}	R _{PROG} =1k, 电流模式	0.93	1.0	1.07	V

CHRG 引脚输出低电压	Vchrg	Ichrg=5mA	0.68	0.8	V	
STDBY 引脚输出低电压	Vstdby	Istdby=5mA	0.68	0.8	V	
电池再充电阈值电压	ΔV_{recg}	$V_{FLOAT} - V_{RECHRG}$	50	100	200	mV
CE 高电压	Vce-h		1.2		V	
CE 低电压	Vce-l			0.6	V	
TEMP 引脚高端翻转电压	Vtemp-h		80	82	%Vcc	
TEMP 引脚低端翻转电压	Vtemp-l		42	45	%Vcc	
限定温度模式中的结温	Tlim		145		°C	

典型性能特征

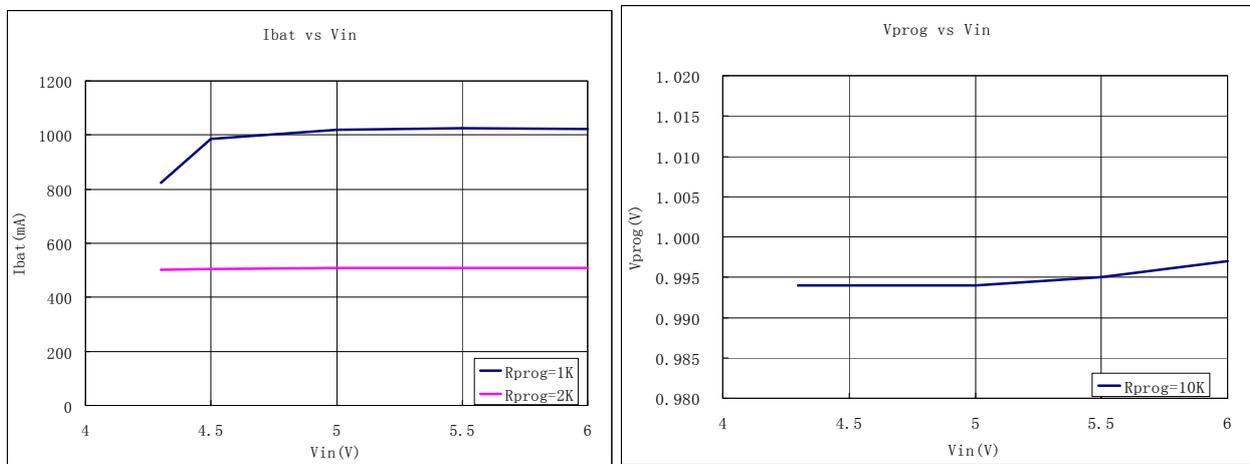

订货信息

订购代码	标记	封装
AP5058SPER	AP5058 XXXX ¹	SOP8-PP

1. XXXX=日期代码

引脚功能

TEMP (引脚1): 电池温度检测输入端。将 TEMP 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 TEMP 管脚的电压小于输入电压的 45% 或者大于输入电压的 80%，意味着电池温度过低或过高，则充电被暂停。如果 TEMP 直接接 GND，电池温度检测功能取消，其他充电功能正常。

PROG (引脚2): 充电电流设置、监测和关断脚。从 PROG 管脚连接一个 1% 精度外部电阻到地端可以对充电电流进行设置。在预充电阶段，此管脚的电压被调制在 0.1V；在恒流充电阶段，此管脚的电压被固定在 1V。在充电状态的所有模式下，测量该管脚的电压，根据下面的公式来估算充电电流：

$$IBAT = (VPROG/RPROG) \cdot 1000.$$

PROG 引脚也可以用来关断充电。断开到地的编程电阻就会允许一个内部的 3uA 电流将 PROG 引脚电压拉高。当它到达关断阈值电压 1.21V 时，充电器进入关断模式，充电停止且输入电流降至 50uA。这个引脚还被钳位在大约 2.4V。用超过钳位的电压驱动这个引脚会使拉电流高达 1.5mA。重新连接 R_{PROG} 到地将使充电器返回正常工作模式。

GND (引脚3): 电源地。

VCC (引脚4): 输入电压正输入端。提供充电电源。VCC 范围为 4.4V 到 6.5V，应接一个至少 10uF 的旁路电容器。当电源电压 VCC 与 BAT 引脚电压差小于 30mV，AP5058 进入关断模式，IBAT 小于 2uA。


BAT (引脚5): 电池连接端。提供电池充电电流和调节最终浮充电压至 4.35V。通过内部精密电阻分压器从这个引脚设置浮充电压，而在关断模式下断开。

STDBY (引脚6): 电池充电完成指示端。当电池充电完成后，STDBY 通过内部开关拉低，表示充电完成。此外，STDBY 引脚将处于高阻态。

CHRG (引脚7): 漏极开路输出的充电状态指示端。当电池充电时，CHRG 引脚通过内部 N 沟道 MOSFET 被拉低，表示充电正在进行，否则 CHRG 处于高阻态。

CE (引脚8): 芯片使能输入端高输入电平使 AP5058 在正常工作状态。低输入电平使 AP5058 处于禁止充电状态。CE 引脚可以被 TTL 电平或者 CMOS 电平驱动。

封装信息

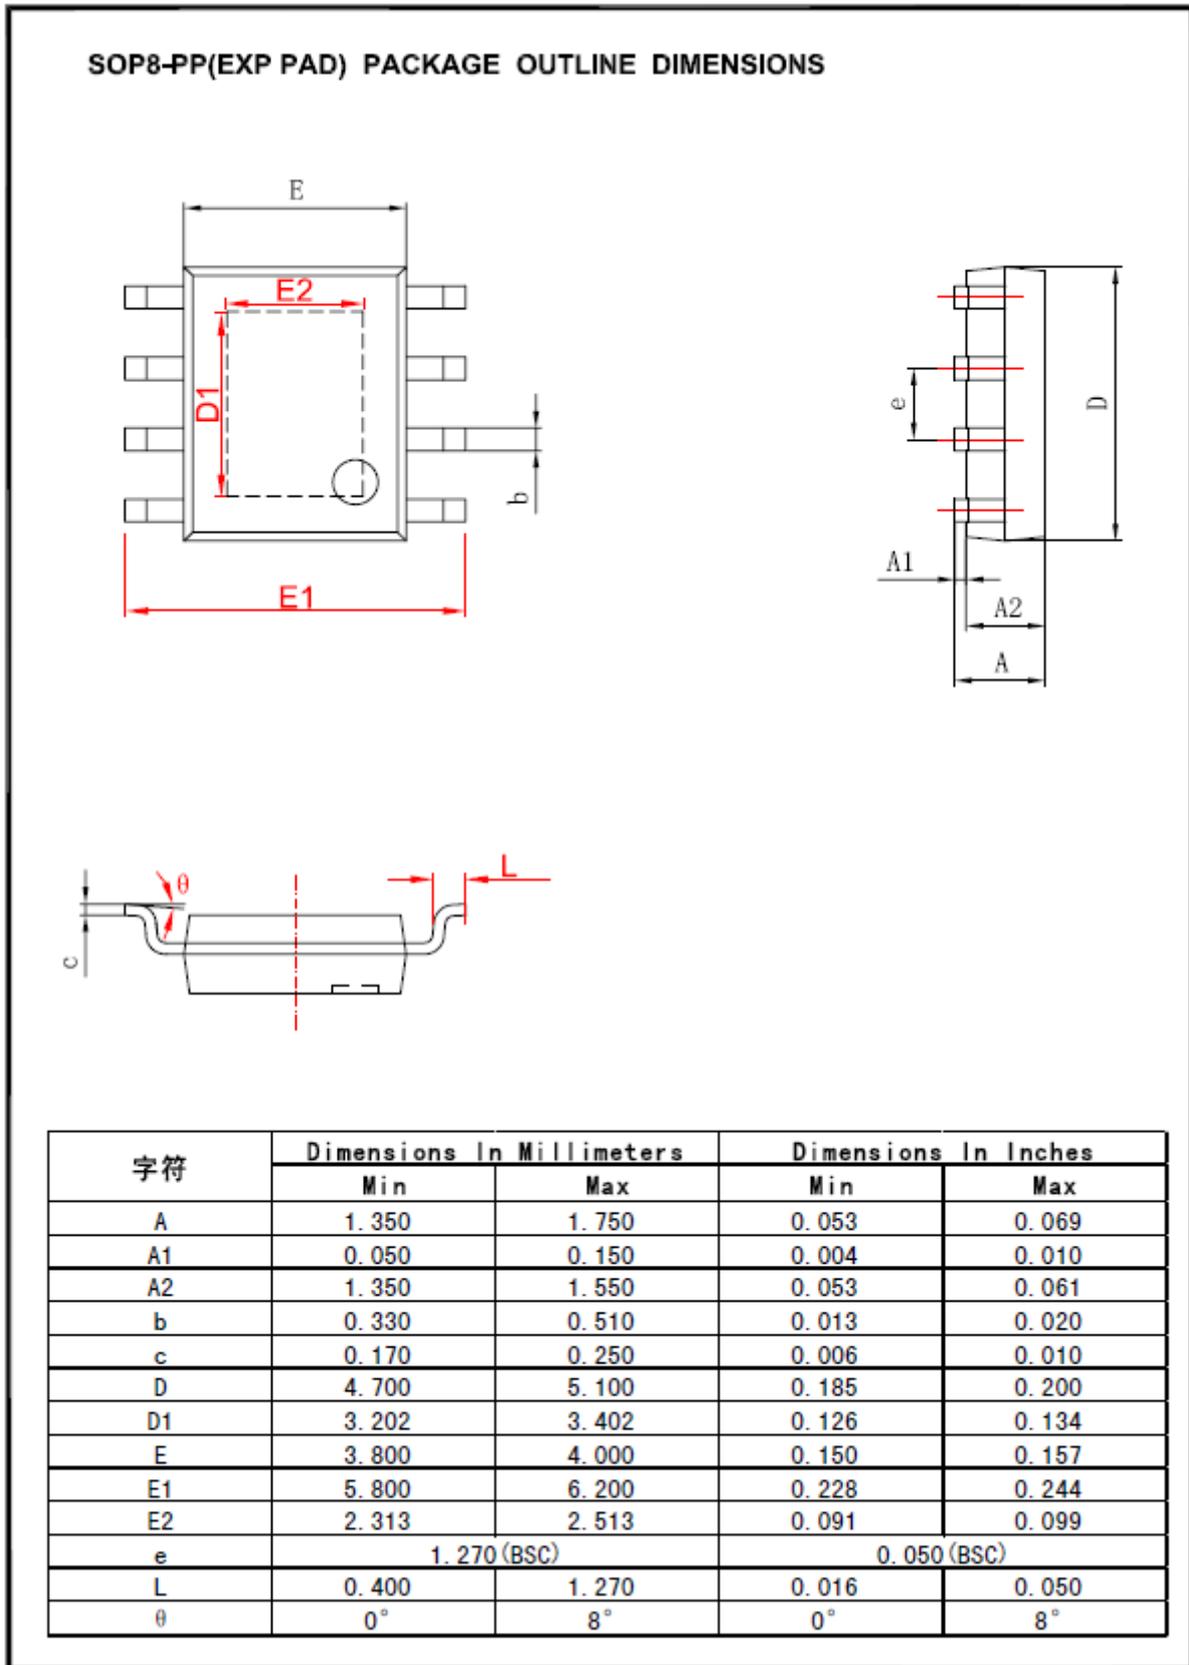

重要声明

芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利，恕不另行通知。芯朋微电子股份有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任，芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的产品提供使用和应用支持的义务。芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。